

Sun™ PGX32™ PCI-Grafikkarte Installationsanleitung



THE NETWORK IS THE COMPUTER™

Sun Microsystems, inc.

901 San Antonio Road
Palo Alto, CA 94303-4900 USA
650 960-1300
Fax 650 969-9131

Bestellnummer: 805-7856-11
August 1999, Ausgabe A

Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen zu diesem Handbuch an: docfeedback@sun.com

Dieses Produkt oder Dokument ist urheberrechtlich geschützt und wird mit Lizenzen, die deren Verwendung, Vervielfältigung, Verteilung und Dekompilierung einschränken, vertrieben. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Sun und den Sun-Lizenzgebern, sofern vorhanden, darf kein Teil dieses Produkts oder Dokuments in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert werden. In diesem Produkt verwendete Font-Software von Drittanbietern ist urheberrechtlich geschützt und von den Font-Lieferanten von Sun lizenziert.


Teile dieses Produktes können auf dem Betriebssystem Berkeley BSD basieren, für die eine entsprechende Lizenz der University of California vorliegt. UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen in den Vereinigten Staaten sowie in anderen Ländern und wird ausschließlich durch X/Open Company, Ltd. lizenziert. Tech-Source und das Tech-Source-Logo sind Warenzeichen von Tech-Source, Inc. OpenGL ist ein eingetragenes Warenzeichen von Silicon Graphics, Inc.

Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, Sun PGX32, SunService, OpenGL, OpenWindows, SunVTS, Ultra, Enterprise, ShowMe TV und Solaris sind in den Vereinigten Staaten und bestimmten anderen Ländern Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken von Sun Microsystems, Inc. Alle SPARC Warenzeichen werden unter Lizenz verwendet und sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von SPARC International, Inc. in den Vereinigten Staaten und bestimmten anderen Ländern. Produkte, die das SPARC Warenzeichen tragen, basieren auf einer von Sun Microsystems, Inc. entwickelten Architektur.

Die grafischen Benutzerschnittstellen OPEN LOOK und Sun™ wurden von Sun Microsystems, Inc. für seine Benutzer und Lizenznehmer entwickelt. Sun anerkennt dabei die von Xerox Corporation geleistete Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der visuellen oder grafischen Benutzeroberflächen für die Computerindustrie. Sun ist Inhaber einer nicht ausschließlichen Lizenz von Xerox für die grafische Benutzeroberfläche von Xerox. Diese Lizenz gilt auch für Suns Lizenznehmer, die mit den OPEN LOOK Spezifikationen übereinstimmende Benutzerschnittstellen implementieren und sich an die schriftlichen Lizenzvereinbarungen mit Sun halten.

RESTRICTED RIGHTS: Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions of FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) and FAR 52.227-19(6/87), or DFAR 252.227-7015(b)(6/95) and DFAR 227.7202-3(a).

DIESES DOKUMENT WIRD "WIE GESEHEN" OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE EINSCHLIESSLICH - JEDOCH NICHT HIERAUF BESCHRÄNKT - DER GEWÄHRLEISTUNG FÜR HANDELSÜBLICHE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG RECHTLICHER BESTIMMUNGEN DELIEFERT. DIESER GEWÄHRLEISTUNGS AUSSCHLUSS GILT NUR FÜR DIE LÄNDER, IN DENEN ER ZULÄSSIG IST.



Regulatory Compliance Statements

Your Sun product is marked to indicate its compliance class:

- Federal Communications Commission (FCC) — USA
- Department of Communications (DOC) — Canada
- Voluntary Control Council for Interference (VCCI) — Japan

Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Sun product before attempting to install the product.

FCC Class A Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if it is not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Shielded Cables: Connections between the workstation and peripherals must be made using shielded cables to comply with FCC radio frequency emission limits. Networking connections can be made using unshielded twisted-pair (UTP) cables.

Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by Sun Microsystems, Inc. may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.

FCC Class B Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Shielded Cables: Connections between the workstation and peripherals must be made using shielded cables in order to maintain compliance with FCC radio frequency emission limits. Networking connections can be made using unshielded twisted pair (UTP) cables.

Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by Sun Microsystems, Inc. may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.

DOC Class A Notice - Avis DOC, Classe A

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

DOC Class B Notice - Avis DOC, Classe B

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.


VCCI 基準について

クラス A VCCI 基準について

クラス A VCCI の表示があるワークステーションおよびオプション製品は、クラス A 情報技術装置です。これらの製品には、下記の項目が該当します。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

クラス B VCCI 基準について

クラス B VCCI の表示  があるワークステーションおよびオプション製品は、クラス B 情報技術装置です。これらの製品には、下記の項目が該当します。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

BSMI Class A Notice

The following statement is applicable to products shipped to Taiwan and marked as Class A on the product compliance label.

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Inhalt

Vorwort	xiii
1. Überblick	1
Features	1
Gleichzeitige 8/24-Bit-Anzeige	1
Zwischengespeicherte Pixmaps	2
Unterstützung für OpenGL	2
Unterstützung von OpenBoot Prom (OBP)	2
PGX32 - Technische Daten	3
Bildschirmadapter	4
2. Installation der PGX32 Karte	5
Installation der Hardware	5
Bildschirmauflösung	5
Installation der Software	6
Systemvoraussetzungen	6
Installation der einzeln gelieferten PGX32 Software von CD-ROM	7
Installation der PGX32 Software mit FTP-Dateien	8
Neue Geräte	8
Installation aktuell erhältlicher PGX32 Patches	9

Entfernung dieser PGX32 Softwareversion	9
PGX32 VTS	10
3. Konfiguration des PGX32-Bildschirms	13
Interaktive Konfiguration	13
Nicht-interaktive Konfiguration	15
Beispiele	16
PGX32 als Konsole setzen (optional)	17
PGX32 als einzige Grafikkarte	17
PGX32 Karte und eine sekundäre Grafikkarte	18
4. Starten der Desktop-Umgebung	21
OpenWindows-Umgebung	21
PGX32 als Konsole	21
Mehrere PGX32 Karten	21
Common Desktop Environment (CDE)	22
X Display Manager	23
A. Ändern der Konsolenauflösung	25
Weshalb die Konsolenauflösung ändern?	25
Richtlinien für die Änderung der Konsolenauflösung	25
Methoden zum Ändern der Konsolenauflösung	26
Fehlersuche	31
NVRAM mit <code>nvedit</code> bearbeiten	32

Abbildungen

ABBILDUNG 1-1	PGX32 PCI-Grafikkarte	3
ABBILDUNG 1-2	PGX32 Adapter	4
ABBILDUNG 3-1	Das Fenster "PGX32 Configuration"	14

Tabellen

TABELLE P-1	Typografische Konventionen	xiv
TABELLE P-2	Eingabeaufforderungen der Shell	xv
TABELLE 1-1	Unterstützte Plattform-Boot Proms	2
TABELLE 1-2	PGX32 - Technische Daten	3
TABELLE 2-1	PGX32 Packages der einzeln gelieferten Software	6
TABELLE 2-2	PGX32 Packages der mit Solaris gelieferten Software	7
TABELLE 3-1	Das Fenster "PGX32 Configuration"	14
TABELLE 3-2	Parameter der nicht-interaktiven Konfiguration	15
TABELLE A-1	PGX32 Konsolenauflösungen	27
TABELLE A-2	Fehlersuche	31
TABELLE A-3	NVRAM-Editor	32

Vorwort

In diesem Handbuch wird erklärt, wie Sie die Sun™ PGX32™ PCI-Grafikkarte in einer Sun Workstation™ installieren und sie konfigurieren.

Aufbau des Handbuchs

Kapitel 1 liefert einen Überblick über das Produkt.

Kapitel 2 beschreibt die Installation der PGX32 Grafikkarte.

Kapitel 3 beschreibt die Konfiguration des PGX32 Bildschirms.

Kapitel 4 erklärt, wie Sie mit der PGX32 Grafikkarte eine Fensterumgebung starten.

Anhang A erklärt die Änderung der Konsolenauflösungen.

Verwendung von UNIX-Befehlen

Dieses Dokument enthält keine Informationen zu grundlegenden UNIX-Befehlen und Verfahren, wie z.B. das Herunterfahren des Systems, das Starten des Systems und das Konfigurieren von Geräten.

Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Dokumenten:

- *Solaris 2.x Handbook for SMCC Peripherals*
- AnswerBook™ Online-Dokumentation für die Solaris™ 2.x Software-Umgebung
- Die mit dem System gelieferte Software-Dokumentation

Typografische Konventionen

TABELLE P-1 Typografische Konventionen

Schriftart oder Schriftstil	Bedeutung	Beispiele
AaBbCc123	Befehle, Datei- und Verzeichnisnamen; Bildschirmausgaben	Bearbeiten Sie die Datei <code>.login</code> . Mit <code>ls -a</code> alle Dateien auflisten. <code>% Sie haben Post.</code>
AaBbCc123	Tastatureingaben als Reaktion auf Bildschirmausgaben.	<code>% su</code> Password:
<i>AaBbCc123</i>	Buchtitel, neue Begriffe oder Ausdrücke sowie Wörter, die hervorgehoben werden sollen. Variablen in der Befehlszeile, die Sie durch den tatsächlichen Wert ersetzen.	Siehe Kapitel 6 im <i>Benutzerhandbuch</i> . Diese Optionen werden als <i>Klassenoptionen</i> bezeichnet. Für diese Operation <i>müssen</i> Sie über Root-Berechtigung verfügen. Um eine Datei zu löschen, geben Sie <code>rm</code> <i>Dateiname</i> ein.

Eingabeaufforderungen der Shell

TABELLE P-2 Eingabeaufforderungen der Shell

Shell	Eingabeaufforderung
C-Shell	%
Superuser in C-Shell	#
Bourne-Shell und Korn-Shell	\$
Superuser in Bourne-Shell und Korn-Shell	#

Sun-Dokumentation im World Wide Web

Auf der Web-Site `docs.sun.com`SM steht die technische Dokumentation von Sun online zur Verfügung. Unter `docs.sun.com` finden Sie ein Archiv, das Sie durchsuchen können. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, gezielt nach einem bestimmten Handbuchtitel oder Thema zu suchen. Die Adresse lautet:

`http://docs.sun.com`

Ihre Meinung ist gefragt

Wir bemühen uns um eine stetige Verbesserung unserer Dokumentation und sind deshalb an Ihrer Meinung und Ihren Anregungen interessiert. Bitte schicken Sie uns Ihre Kommentare per E-Mail an:

`docfeedback@sun.com`,

und tragen Sie bitte die Bestellnummer des Dokuments in die Betreff-Zeile der E-Mail-Nachricht ein.

Überblick

Sun™ PGX32™ ist ein gleichzeitig 8-Bit- und 24-Bit-fähiger, auf PCI basierender Grafikbeschleuniger für Sun Workstations™ mit PCI-Schnittstellenunterstützung. Diese Installationsanleitung enthält Informationen zu dem im Paket mit der Betriebsumgebung Solaris oder auch einzeln als X-Option gelieferten PGX32 Produkt.

Wenn Sie Hilfe oder Informationen zur PGX32 Karte benötigen, die in dieser Anleitung nicht enthalten sind, wenden Sie sich bitte an SunServiceSM unter 1-800-USA-4SUN.

Features

Die PGX32 Karte bietet folgende Features:

- Gleichzeitige 8/24-Bit-Anzeige
- Pixmap-Caching im Nicht-Bildschirmspeicher
- Unterstützung von Sun OpenGL[®] for Solaris™ über die DPA-Software Rendering Pipeline
- Unterstützung für mehrere PGX32 Karten in einem System

Gleichzeitige 8/24-Bit-Anzeige

Der 8/24-Modus bietet gleichzeitige Unterstützung für die 8- und die 24-Bit-Anzeige. Dies ist der Standardmodus und eine Lösung für das altbekannte Farbtabelleproblem mit 24-Bit-Anzeigen und gleichzeitiger Bereitstellung der für SoftWindows™ und zahlreiche Legacy-Anwendungen erforderlichen 8-Bit-Anzeige.

Es stehen PseudoColor und TrueColor zur Verfügung. Standardoptik ist PseudoColor.

Sofern nicht ausdrücklich mit `GFXconfig` (falls mit Solaris mitgeliefert, `pgxconfig`) gesetzt, wird für die Auflösungen bis zu 1280×1024 der 8/24-Modus verwendet. Für alle Auflösungen über 1280×1024 wird standardmäßig eine 8-Bit-Anzeige verwendet. Eine Liste der unterstützten Auflösungen finden Sie in Anhang A.

Zwischengespeicherte Pixmaps

Sämtliche PGX32 Karten unterstützen das Pixmap-Caching im Nicht-Bildschirmspeicher. Die betroffenen Pixmaps werden im PGX32 Nicht-Bildschirmspeicher zwischengespeichert. Die derartig zwischengespeicherten Pixmaps ermöglichen eine schnellere Übertragungsrate zu und von Fenstern im Bildschirm. Die Kapazität des verfügbaren Nicht-Bildschirmspeichers hängt von der aktuellen Einstellung für Auflösung und Tiefe ab.

Unterstützung für OpenGL

Die Direct Pixel Access (DPA)-Erweiterung bietet Unterstützung für OpenGL. Diese Funktion kann nur dann verwendet werden, wenn OpenGL v1.1.1 oder höher bereits auf dem System installiert ist.

Hinweis – Ein Fehler in der DPA PCI 24-Bit-Unterstützung in Sun OpenGL for Solaris v1.1.1 bewirkt, daß Rot und Blau vertauscht werden. Zur Korrektur dieser Störung hat Sun unter <http://sunsolve.sun.com> einen Patch (ID 106022-07) zur Verfügung gestellt, der in Sun OpenGL for Solaris v1.1.2 bereits fest integriert ist.

Unterstützung von OpenBoot Prom (OBP)

TABELLE 1-1 Unterstützte Plattform-Boot Proms

Systemplattform	OBP Version
Sun Ultra™ 5 und Ultra 10	3.19.2, 3.19.0
Sun Ultra 30	3.11.2
Sun Ultra 60	3.17.0, 3.13.1
Sun Enterprise™ 250	3.14.1
Sun Enterprise 450	3.16.1, 3.12.3

PGX32 - Technische Daten

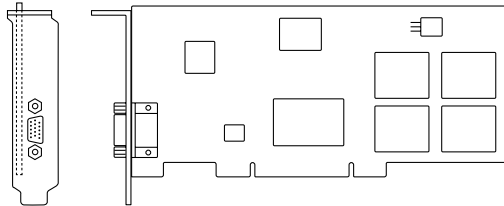


ABBILDUNG 1-1 PGX32 PCI-Grafikkarte

TABELLE 1-2 PGX32 - Technische Daten

Merkmale	Technische Daten
Grafikkarte	8-MByte SGRAM
Hardware-Cursor	3 Farben, 64 × 64 Bitmap
Farbtabelle	256 Einträge
PCI-Schnittstelle	33 MHz, 32-Bit
Bildschirmschnittstelle	Rot, Grün, Blau bei RS-343 (75 Ohm)
Bildschirmsynchronisation	Separate Composite-Synchronisation mit speziellem Bildschirmadapter
Bildschirmanschluß	15-Stift High Density D-SUB (VGA)
Temperatur	0° bis 50°C bei Betrieb -40° bis 70°C außer Betrieb
Luftfeuchtigkeit	10% bis 95% (nicht kondensierend)
Strom	+5V bei 1,5 A (max.)
Abmessungen	168mm × 107mm

Bildschirmadapter

Die PGX32 Karte verfügt über einen VGA-Anschluß für die Videoausgabe, der für die meisten Bildschirme von Sun geeignet ist. Für einige Bildschirme von Sun ist ein 13W3-Stecker erforderlich. Im Installationsset ist für diese Monitore ein 13W3/VGA-Adapterkabel enthalten. Wenn für Ihren Bildschirm allerdings eine Composite-Synchronisierung erforderlich ist, benötigen Sie einen Spezialadapter wie beispielsweise das in ABBILDUNG 1-2 dargestellte Modell 1396-R2.

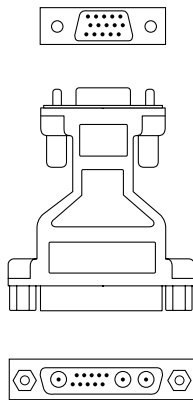


ABBILDUNG 1-2 PGX32 Adapter

Installation der PGX32 Karte

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die PGX32 Karte installieren.

Installation der Hardware

Wie Sie eine PCI-Grafikkarte installieren, entnehmen Sie bitte der Hardware-Dokumentation, die Sie mit Ihrer Workstation oder Ihrem Server erhalten haben. Sie können sich weiterhin an SunService wenden oder die Dokumentation zu Ihrer Plattform auf der Website `docs.sun.com` einsehen.

Bildschirmauflösung

Die PGX32 Karte erkennt die Auflösung Ihres Bildschirms und paßt sich dieser automatisch an. Wie Sie die Konfiguration der Bildschirmauflösung für Ihren Monitor (unabhängig von der Konsolenauflösung) ändern, erfahren Sie in Kapitel 3. Anweisungen zum Ändern der Konsolen-Bildschirmauflösung finden Sie in Anhang A.

Installation der Software

Systemvoraussetzungen

- Eines der folgenden Sun-Systeme:
 - Sun Ultra 5
 - Sun Ultra 10
 - Sun Ultra 30
 - Sun Ultra 60
 - Sun Ultra 80
 - Sun Ultra AX
 - Sun Ultra AXi
 - Sun Enterprise 250
 - Sun Enterprise 450
- Solaris 2.5.1 Hardware: 11/97 oder eine spätere, kompatible Version der Betriebsumgebung
- OpenWindows™ Version 3.5.1 und später
- 2 MByte freien Speicherplatz in `/usr`
- Für Monitore mit Unterstützung von Composite Synchronisierung, die vor 1996 hergestellt wurden, ist folgende Videokarte erforderlich: F130-4195-01 (FRU, PGX32 Videokarte)

Namen der Software-Packages

Die PGX32 Software wird einzeln als x-Option oder gemeinsam mit der Betriebsumgebung Solaris geliefert. In TABELLE 2-1 und TABELLE 2-2 sind die Packagenamen der beiden Softwareversionen aufgeführt.

TABELLE 2-1 PGX32 Packages der einzeln gelieferten Software

Package-Name	Beschreibung
<code>TSIgfxdrv</code>	Solaris 2 Gerätetreiber
<code>TSIgfxOW</code>	Ladbare DDX-Module für die beschleunigte OpenWindows-Unterstützung

TABELLE 2-2 PGX32 Packages der mit Solaris gelieferten Software

Package-Name	Beschreibung
TSIpgxx.u	PGX32 Gerätetreiber (64-Bit)
TSIpgx.u	PGX32 Gerätetreiber (32-Bit)
TSIgpwx	Ladbare DDX-Module für die beschleunigte OpenWindows-Unterstützung
TSIpgxmn	PGX32 Man-Pages

Installation der einzeln gelieferten PGX32 Software von CD-ROM

Hinweis – Diese Installation ist nur dann erforderlich, wenn die PGX32-Treiber noch nicht in der Solaris Umgebung enthalten sind. Nach den Treibern suchen Sie mit: `# pkginfo | grep TSI`
Wenn in der Ausgabe dieses Befehls Packages aus TABELLE 2-1 und TABELLE 2-2 enthalten sind, dann ist die PGX32 Software bereits auf Ihrem Rechner installiert.

1. Nachdem Sie die PGX32 Karte montiert haben, starten Sie das System. Geben Sie folgendes ein:

```
# boot -r
```

2. Melden Sie sich über die Shell `/bin/sh` beim Installationszielrechner als Superuser an.
3. Entfernen Sie etwaige zuvor installierte PGX32 Software.

Hinweis – Wenn bereits PGX32 Software auf Ihrem System vorhanden ist, schlägt die Installation fehl. Ältere Software ist gemäß der für die jeweilige Version angegebenen Vorgehensweise zu entfernen.

4. Legen Sie die CD mit der Bezeichnung “GFX OpenWindows for Solaris 2” in das CD-Laufwerk ein.

5. Mounten Sie das CD-Laufwerk.

- Wenn das Laufwerk bereits gemountet ist, geben Sie folgendes ein und fahren mit Schritt 6 fort:

```
# cd /cdrom/cdrom0
```

- Wenn das CD-Laufwerk noch nicht eingehängt ist, tippen Sie:

```
# mount -F hsfs -O -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
# cd /cdrom
```

Hinweis – Das CD-ROM-Gerät Ihres Systems kann hiervon abweichen. Beispiel /dev/dsk/c0t2d0s2.

6. Zum Installieren der Software geben Sie folgendes ein:

```
# ./install_all
```

Während des Installationsvorgangs werden möglicherweise einige Fragen gestellt, die Sie alle mit 'y' beantworten müssen.

7. Starten Sie das System neu, um die Installation abzuschließen.

Installation der PGX32 Software mit FTP-Dateien

Um die Software mit FTP-Dateien zu installieren, benötigen Sie zunächst die Packages von Sun. Fragen Sie bei SunService nach den erforderlichen Packages und der Website, auf welcher diese zur Verfügung stehen.

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation befolgen Sie bitte die Anweisungen in der Datei README, die Sie gemeinsam mit den Installationsdateien heruntergeladen haben.

Neue Geräte

Im Verzeichnis /dev/fbs wird ein neuer Gerätenamen für die PGX32 Karte erstellt. Der Name lautet gfxp# oder pgxp#, wobei # die vom Betriebssystem zugeordnete Instanznummer ist.

Installation aktuell erhältlicher PGX32 Patches

Es stehen sowohl für einzeln als auch im Paket gelieferte Versionen der PGX32 Software Patches zur Verfügung. Der Patch für die einzeln gelieferte Software heißt 107851-xx, diejenigen für die im Paket gelieferten Versionen 107716-xx (Solaris 7), 107715-xx (Solaris 2.6) und 107714-xx (Solaris 2.5.1). Installieren Sie die neueste Version des jeweiligen Patches. Alle Patches sind kumulativ.

Entfernung dieser PGX32 Softwareversion

Achtung – Diese Verfahrensweise gilt *nur* für die in diesem Dokument beschriebene Version der PGX32 Software. Sie ist *nicht* für ältere Versionen der PGX32 Software vorgesehen, die möglicherweise zuvor auf dem System installiert wurden.

Mit folgendem Befehl prüfen Sie, welche PGX32 Software aktuell installiert ist:

```
# pkginfo | grep TSI
```

Ob Sie über die einzeln oder im Paket gelieferte PGX32 Software verfügen, erfahren Sie durch einen Vergleich mit TABELLE 2-1 und TABELLE 2-2.

- Zum Entfernen im Paket gelieferter PGX32 Software, die nach obigem Verfahren installiert wurde, geben Sie folgendes ein:

```
# pkgrm TSIPgx TSIPgxx TSIPgxw TSIPgxmn
```

- Zum Entfernen einzeln gelieferter PGX32 Software, die nach obigem Verfahren installiert wurde, geben Sie folgendes ein:

```
# pkgrm TSIgfxdrv TSIgfxOW
```

PGX32 VTS

Handelt es sich bei PGX32 VTS (Validation Test Suite) in Ihrem System um eine nicht im Paket mit SunVTS™ gelieferte Version, müssen Sie die VTS Versionen 3.0 und 3.1 besorgen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1. **Geben Sie den ftp-Befehl ein, um auf `www.techsource.com` zuzugreifen.**

```
prompt% ftp www.techsource.com
```

2. **Melden Sie sich als `sun-support` an.**

```
Name: sun-support
```

3. **Geben Sie das Paßwort `pgx32` ein:**

```
Password: pgx32
```

4. **Setzen Sie den Übertragungsmodus auf binär:**

```
ftp> bin
```

5. **Suchen Sie den Softwaretitel `pgx32vts.tar.Z`.**

```
ftp> dir
```

6. **Laden Sie die Software herunter:**

```
ftp> get pgx32vts.tar.Z
```

7. **Schließen Sie die Verbindung**

```
ftp> bye
```

8. Wenn der Dateiname mit `.z` endet, dekomprimieren Sie die Datei folgendermaßen:

```
prompt% uncompress pgx32vts.tar.z
```

9. Wenn der Name mit `.tar` endet, gehen Sie folgendermaßen vor:

```
prompt% tar xvf pgx32vts.tar
```

Hinweis – Bei SunVTS Version 3.2 siehe Patch #107732. Dieser Patch wurde in die Solaris 7 5/99 Ergänzungs-CD aufgenommen.

Konfiguration des PGX32-Bildschirms

Nach der Installation kann die X Windows Bildschirmauflösung, die Bit-Tiefe und die Bildwiederholrate Ihres Monitors konfiguriert werden (diese Auflösung ist abhängig von der in Appendix A beschriebenen Konsolenauflösung). Sie können aber auch die Standardauflösung akzeptieren und dieses Kapitel überspringen.

Die Bildschirmauflösung kann nach der Installation jederzeit mit dem menübasierten Dienstprogramm geändert werden. Eine genaue Beschreibung des Vorgangs finden Sie in den `GFXconfig`- (einzeln gelieferte Version) oder den `pgxconfig`- (Paketversion) Manpages.

Interaktive Konfiguration

- Um Ihre PGX32 Karte als Superuser zu konfigurieren, verwenden Sie einen der Befehle `GFXconfig` oder `pgxconfig`:

Geben Sie z.B. `pgxconfig` ein, wenn die PGX32 Software im Paket mit Solaris geliefert wurde:

```
# pgxconfig -i
```

Das Fenster für die Konfiguration von PGX32 wird geöffnet (ABBILDUNG 3-1).

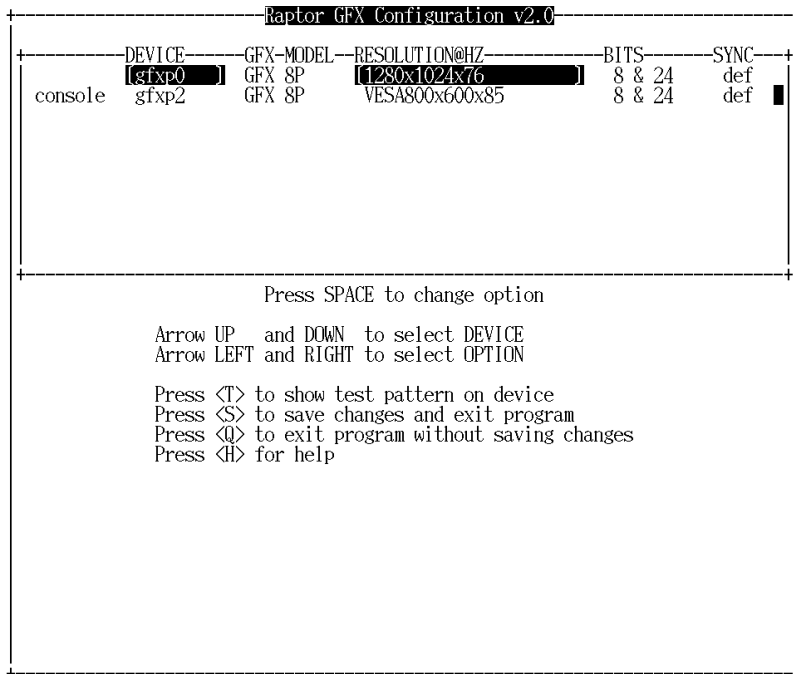


ABBILDUNG 3-1 Das Fenster "PGX32 Configuration"

TABELLE 3-1 beschreibt die Elemente des PGX32 Konfigurationsfensters.

TABELLE 3-1 Das Fenster "PGX32 Configuration"

Funktion	Beschreibung
Auf- und Abwärtspfeil	Wählt das zu bearbeitende PGX32-Gerät.
Links- und Rechtspfeil	Wählt die zu ändernden Parameter (z.B. Bildschirmauflösung, Bit-Tiefe oder Synchronisation).
Leertaste	Dient zum Ändern der Parameter für das gegebene PGX32-Gerät (öffnet gegebenenfalls ein Menü).
T	Füllt den gesamten Bildschirm mit einem Testmuster. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Verwenden Sie diese Funktion nicht unter X Windows.
S	Speichert die aktuellen Einstellungen und verläßt das Konfigurationsfenster.

TABELLE 3-1 Das Fenster "PGX32 Configuration" (Fortsetzung)

Funktion	Beschreibung
H	Hilfe
Q	Beendet das Programm, ohne die Änderungen zu speichern.

Nicht-interaktive Konfiguration

In manchen Fällen empfiehlt es sich, die PGX32 Karte nicht interaktiv zu konfigurieren. Diese Methode ist besonders für die identische Konfiguration mehrerer Systeme geeignet und dann, wenn Sie die günstigste Konfiguration für Ihr System genau kennen.

Der PGX32 Konfigurationsbefehl arbeitet mit denselben Konventionen wie das Dienstprogramm `m64config`. `m64config` wird für alle ATI-basierten Grafikkarten, wie etwa die Grafikkarten auf dem Sun Ultra 5 und dem Sun Ultra 10 Motherboard (sowohl 8-Bit- als auch 24-Bit-Systeme) oder das Modell PGX 8-Bit PCI, verwendet. Mit der interaktiven Methode können die Parameter eingestellt werden, indem Sie lediglich das richtige Flag gefolgt vom gewünschten Wert angeben. TABELLE 3-2 beschreibt diese Parameter.

TABELLE 3-2 Parameter der nicht-interaktiven Konfiguration

Parameter	Beschreibung
<code>-dev</code> <i>Gerät</i>	Wählt das zu konfigurierende Gerät.
<code>-res</code> <i>Auflösung</i>	Setzt den Namen der Auflösung. (Sie können auch zusätzlich zu den <i>Auflösungs</i> -Variablen <code>noconfirm</code> , <code>nocheck</code> und <code>try</code> Parameter verwenden.)
<code>-res \?</code>	Zeigt die Auflösungen.
<code>-file</code> <i>Dateiname</i>	Zeigt die Konfigurationsdatei: <code>system</code> oder <code>machine an</code> .
<code>-depth</code> <i>Tiefe</i>	Zeigt die Bit-Tiefe (8 oder 24, Standardwert ist 24).
<code>-defaults</code>	Setzt das Gerät auf die Standardparameter zurück.
<code>-24only</code> (TRUE/FALSE)	Erzwingt die Verwendung von 24-Bit-Anzeigen in allen Fenstern. Dadurch können sich Probleme bei der Ausführung einiger 8-Bit-Anwendungen ergeben.
<code>-gfile</code> <i>Gammadatei</i>	Listet die Gammadateien auf (z.Zt. nicht unterstützt).
<code>-gvalue</code> <i>Gammawert</i>	Führt den Gammawert auf (z.Zt. nicht unterstützt).
<code>-propt</code>	Zeigt die aktuellen Einstellungen an.

TABELLE 3-2 Parameter der nicht-interaktiven Konfiguration (*Fortsetzung*)

Parameter	Beschreibung
-prconf	Zeigt Informationen zur Hardware an.
-i	Zeigt die grafische Benutzeroberfläche.
-help	Zeigt Informationen zur Syntax an.

Hinweis – Die Bit-Tiefe ist standardmäßig auf 8/24 für Auflösungen von bis zu 1280 × 1024 oder auf 8 für höhere Auflösungen gesetzt.

Beispiele

- Um die Auflösung der PGX32 Karte auf 1152 x 900 x 66 einzustellen, tippen Sie:

```
# GFXconfig -res 1152x900x66
```

Wenn Sie die Auflösung nicht direkt festlegen, sondern zunächst testen möchten, geben Sie nach dem Namen der Auflösung das Wort “try” ein. Dadurch wird auf dem Bildschirm solange ein Testmuster angezeigt, bis Sie die Eingabetaste drücken. Danach können Sie die Auflösung akzeptieren oder verwerfen. Beispiel:

```
# GFXconfig -res 1152x900x66 try -dev /dev/fbs/gfxp0
```

- Um die Auflösung auf 1024 x 768 x 60 mit einer einfachen TrueColor-Anzeige (keine 8-Bit PseudoColor-Anzeige) einzustellen, tippen Sie:

```
# GFXconfig -res 1024x768x60 -24only true
```

- Geben Sie folgendes ein, um die aktuellen Einstellungen für /dev/fbs/gfxp0 anzuzeigen:

```
# GFXconfig -propt -dev /dev/fbs/gfxp0
```

Hinweis – Verwenden Sie für die im Paket mit Solaris gelieferte PGX32 Software den Befehl `pgxconfig`.

PGX32 als Konsole setzen (optional)

Wenn Sie die PGX32 Software als Konsole verwenden möchten, gehen Sie wie in nachstehenden Abschnitten beschrieben vor.

PGX32 als einzige Grafikkarte

Sun Ultra 5- und Sun Ultra 10-Systeme

Wenn Sie die PGX32 Karte in einem Sun Ultra 5- oder Sun Ultra 10-System als Systemkonsole und einzige Grafikkarte einsetzen möchten, müssen Sie zunächst die serienmäßig in diese Systeme integrierte 8-Bit- bzw. 24-Bit-Grafikkarte deaktivieren.

- **Geben Sie zur Deaktivierung der auf dem Motherboard integrierten 8-Bit- oder 24-Bit-Grafikkarte folgendes ein:**

```
ok setenv pcib-probe-list 1,3
ok reset
```

Nach einem Neustart des Systems werden alle Konsolenmeldungen an die PGX32 Karte geleitet.

- **Soll die auf dem Motherboard integrierte 8-Bit- bzw. 24-Bit-Grafikkarte wieder als Konsole eingesetzt werden, müssen diese lediglich wieder in `pcib-probe-list` eingefügt werden; geben Sie hierzu folgendes ein:**

```
ok setenv pcib-probe-list 1,2,3
ok reset
```

Sun Ultra 30- und Sun Ultra 60-Systeme

Wenn in einem Sun Ultra 30- oder Sun Ultra 60-System keine andere Grafikkarte vorhanden ist, dann wird die PGX32 Karte standardmäßig als Konsole verwendet, sofern sich die Karte in einem gültigen PCI-Steckplatz befindet, der auch abgetastet wird.

PGX32 Karte und eine sekundäre Grafikkarte

Die PGX32 Karte kann auch dann als Konsole arbeiten, wenn sich im System sekundäre Grafikkarten befinden.

Integrierte Grafikkarten (nur Ultra 5 und Ultra 10)

Eingebaute Grafikkarten und die PGX32 Karte können in einem System nebeneinander funktionieren. Dabei ist die eingebaute Grafikkarte die Standardkonsole. Zum Wechseln der Konsole auf die PGX32 Karte gehen Sie wie weiter unten beschrieben vor.

Systeme mit UPA-Bus-Grafikkarten

Um die PGX32 Karte als Konsole zu konfigurieren, wenn UPA-Grafikkarten im System vorhanden sind, muß die Ausgabegerätevariable in NVRAM auf den aktuellen Pfad der gewählten PGX32 Karte gesetzt werden. Diesen Pfad ermitteln Sie, indem Sie an der Eingabeaufforderung `ok` in der `/`-Baumstruktur nach der Zeichenfolge `TSI` suchen.

Die `pci`-Geräte finden Sie beispielsweise, indem Sie folgendes eingeben:

```
ok cd /pci@1f,4000
ok ls
```

Wenn Sie sich an der richtigen Position befinden, sollten Sie mindestens einen Eintrag finden, der die Zeichenfolge `TSI` enthält (d.h. `TSI,gfxp@#`, wobei `#` eine Ziffer ist, mit der die Position des PGX32-Steckplatzes bezeichnet wird).

Verwenden Sie diesen Eintrag als Konsolengerät für die gewählte PGX32 Karte. Wenn der Pfad zum Gerät `TSI,gfxp@#` beispielsweise `/pci@1f,4000` (siehe oben) lautet, tippen Sie:

```
ok setenv output-device /pci@1f,4000/TSI,gfxp@#
ok reset
```

Hinweis – Ersetzen Sie hierbei `#` durch die für Ihr PGX32 Gerät erforderliche Ziffer.

Nach einem Neustart des Systems werden alle Konsolenmeldungen an diese PGX32 Karte geleitet.

Soll die Standardgrafikkarte wieder als Konsole gesetzt werden, müssen Sie die Ausgabegerätevariable lediglich wieder auf den Standardwert des Bildschirms zurücksetzen. Geben Sie hierzu folgendes ein:

```
ok setenv output-device screen
ok reset
```

Weitere PCI-Grafikkarten

Soll PGX32 als Konsolengerät eingesetzt werden, wenn auch weitere PCI-Grafikkarten im System enthalten sind, muß u.U. die Abtastungsliste `pcia-probe-list` so bearbeitet werden, daß der PGX32-Steckplatz vor dem Steckplatz der sekundären Grafikkarten abgetastet wird (dies zusätzlich zu den in “PGX32 als einzige Grafikkarte” auf Seite 17 beschriebenen Änderungen).

- **Ermitteln Sie die Steckplatznummern für diese Grafikkarten, und vergewissern Sie sich, daß die Nummer des PGX32-Steckplatzes in der Abtastungsliste `pcia-probe-list` vor den Nummern der sekundären Grafikkarten aufgeführt wird.**

Befindet sich die PGX32 Karte beispielsweise in Steckplatz Nr. 3 und die sekundäre Grafikkarte in Steckplatz Nr. 1, bearbeiten Sie `pcia-probe-list` so, daß Steckplatz Nr. 3 vor Steckplatz Nr. 1 abgetastet wird. Folgende Konfiguration ist denkbar:

```
ok setenv pcia-probe-list 3,2,1,4
ok reset
```

Nach einem Neustart des Systems werden alle Konsolenmeldungen an die PGX32 Karte geleitet.

Starten der Desktop-Umgebung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die OpenWindows-Umgebung, die Umgebung Common Desktop Environment (CDE) und den X Display Manager auf der PGX32 Karte starten.

OpenWindows-Umgebung

In den nachstehenden Abschnitten erfahren Sie, wie die OpenWindows-Umgebung als Konsole oder mit mehreren PGX32 Karten gestartet wird. Der Name der PGX32 Karte lautet `gfxp#`.

PGX32 als Konsole

- Ist PGX32 die Konsole, geben Sie folgendes ein:

```
# openwin
```

Mehrere PGX32 Karten

- Zum Starten der OpenWindows-Umgebung auf zwei PGX32 Geräten erteilen Sie den Befehl `openwin`. Die Gerätenamen für PGX32 lauten `gfxp#`.

Zum beispiel, geben Sie folgendes ein:

```
# openwin -dev /dev/fbs/gfxp0 -dev /dev/fbs/gfxp1
```

Hinweis – In obigem Beispiel lauten die Gerätenummern für `gfxp0` und `1`. Ihre Konfiguration kann davon abweichen. Die richtigen Gerätenummern entnehmen Sie aus `/dev/fbs/` oder `dmesg`.

Common Desktop Environment (CDE)

Wenn CDE auf Ihrem System installiert ist und auf dem PGX32 Bildschirm angezeigt werden soll, müssen Sie die Datei `/etc/dt/config/Xservers` bearbeiten. Fungiert die PGX32 Karte als Konsole, muß die `Xservers`-Datei jedoch nicht geändert werden.

In folgendem Beispiel für eine `Xservers.gfx`-Datei wird vorausgesetzt, daß die PGX32 Karte die einzige Grafikkarte ist, auf der CDE gestartet werden soll:

```
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun :0 -dev /
dev/fbs/gfxp0 -nobanner
```

Hinweis – Lautet der Name Ihrer PGX32 Karte anders als `gfxp0` wie im Beispiel oben, muß der entsprechende Name in diese Datei eingesetzt werden.

An das Ende dieser Zeile können Sie jedes beliebige Befehlszeilenargument hinzufügen. Sie können beispielsweise CDE auf mehreren Bildschirmen starten.

- **Hierzu führen Sie gemäß obiger Konvention alle Monitore auf.**

In folgender Beispielkonfiguration wird CDE auf dem Bildschirm namens `/dev/fbs/gfxp0` angezeigt und das Gerät `/dev/fbs/m640` (die eingebaute Grafikkarte in Sun Ultra 5- und Sun Ultra 10-Systemen) als sekundäre Grafikkarte verwendet:

```
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun :0 -dev /
dev/fbs/gfxp0 -dev /dev/fbs/m640
```

X Display Manager

Die PGX32 Karte unterstützt auch den X Display Manager (xdm). Dafür wird eine Konfigurationsdatei namens `/usr/openwin/lib/X11/xdm/Xservers` geliefert.

Wenn zuvor bereits eine `Xservers`-Datei vorhanden war, wurde diese bei der Installation der PGX32 Software als `/usr/openwin/lib/X11/xdm/Xservers.nogfx` gespeichert.

Standardmäßig wird bei der Installation folgende Zeile hinzugefügt, in der vorausgesetzt wird, daß PGX32 die einzige Grafikkarte ist, auf welcher xdm gestartet werden soll:

```
:0 Local Local /usr/openwin/lib/xdm/StartOW :0 -dev /dev/fbs/gfxp0
```

An das Ende dieser Zeile können Sie jedes beliebige Befehlszeilenargument hinzufügen. Sie können beispielsweise `xdm` auf mehreren Bildschirmen starten.

- **Hierzu führen Sie gemäß obiger Konvention alle Monitore auf.**

In folgender Beispielkonfiguration wird `xdm` auf dem Bildschirm namens `/dev/fbs/gfxp0` angezeigt und das Gerät `/dev/fbs/m640` (die eingebaute Grafikkarte in Sun Ultra 5- und Sun Ultra 10-Systemen) als sekundäre Grafikkarte verwendet:

```
:0 Local local_uid@console root /usr/openwin/lib/xdm/StartOW :0  
-dev /dev/fbs/gfxp0 -dev /dev/fbs/m640
```


Ändern der Konsolenauflösung

In diesem Anhang wird erklärt, wie sich die Standardauflösung der PGX32-Konsole ändern läßt. Außerdem finden Sie hier den Abschnitt “Fehlersuche” mit Beschreibungen der eventuell bei der Änderung der Konsolenauflösung auftretenden Probleme und möglichen Abhilfemaßnahmen.

Weshalb die Konsolenauflösung ändern?

Die Standardkonsolenauflösung ist in der Regel für die meisten Anwender ausreichend. Die Änderung der Standardauflösung kann jedoch erforderlich sein, wenn:

- Sie eine andere als die in der Tabelle angegebene Standardtiefe für X Windows verwenden. Dann sollten Sie die Konsolentiefe auf die X Windows-Tiefe abstimmen.
- der Bildschirm mit der Standard-Konsolenauflösung keine Synchronisierung durchführt (“sync up”). In diesem Fall müssen Sie eine andere Konsolenauflösung wählen.

Richtlinien für die Änderung der Konsolenauflösung

Bei der Änderung der vorgegebenen Konsolenauflösung sind folgende allgemeinen Richtlinien zu berücksichtigen:

- Um die X Windows-Umgebung im 8/24-Modus ausführen zu können, muß die Konsolenauflösung auf 24-Bit-Tiefe gesetzt werden.

- Standardmäßig werden die Konsolenauflösungen bis zu 1280x1024 automatisch auf den 24-Bit-Modus und höhere Auflösungen auf den 8-Bit-Modus gesetzt.
- Bevor Sie eine Konsolenauflösung fest konfigurieren, testen Sie diese mit `GFXconfig -i` oder `pgxconfig -i`.

Methoden zum Ändern der Konsolenauflösung

In diesem Anhang werden folgende Verfahren zum Ändern der Konsolenauflösung beschrieben:

- Automatische Erkennung für EDID
- `output-device`-Methode
- Video-Modus-Methode
- Video-Timing-Methode

Automatische Erkennung für EDID bei PGX32

Wenn Sie mit einem Bildschirm arbeiten, der das DDC2B/EDID-Protokoll verwendet, wird die Standardauflösung über die automatische Erkennungsfunktion ermittelt.

Bei diesem Protokoll überprüft die GFX-Karte zunächst die Standard-Zeitsteuerungskennungen (die erste unterstützte Kennung wird verwendet) und versucht dann, eine Übereinstimmung mit den bestimmten Zeitsteuerungskennungen herzustellen.

Verläuft dieser Vorgang erfolglos, wird die Karte standardmäßig auf 1152x900x66 gesetzt.

Hinweis – Damit die PGX32 Karte mit dem Bildschirm kommunizieren kann, muß der Monitor vor dem Systemstart *eingeschaltet* werden.

Mit den in diesem Anhang beschriebenen Methoden werden sämtliche per EDID ermittelten Informationen umgangen.

Die output-device-Methode

Die Konsolenauflösung der PGX32 Karte kann durch die Umgebungsvariable `output-device` angegeben werden. Hierbei ist das Format `screen:rAxBxC` zu verwenden,

wobei *A* die gewünschte horizontale Auflösung, *B* die gewünschte vertikale Auflösung und *C* die gewünschte Bildwiederholrate ist.

Das System vergleicht diese Werte mit einer internen Auflösungsliste und verwendet den entsprechenden Eintrag als Konsolenauflösung.

Um beispielsweise VESA1024x768x75 als Konsolenauflösung einzusetzen, geben Sie folgendes ein:

```
ok setenv output-device screen:r1024x768x75
ok reset
```

Hinweis – Nach dem Neustart wird die neue Konsolenauflösung wirksam und enthält die Auflösungsinformationen, bis die Variable `output-device` manuell geändert wird.

Video-Modus-Methode

Im Boot-Modus PROM kann an der Eingabeaufforderung `ok` die Konsolenauflösung auf den PGX32 Karten einfach auf einen der 34 vorinstallierten Auflösungsmodi eingestellt werden. Diese Auflösungseinstellungen werden durch die Video-Modi 0-33 gekennzeichnet (TABELLE A-1).

Hinweis – Verwenden Sie die Video-Modi 0-25 für eine Konsolentiefe von 24 Bit und die Video-Modi 26-33 für eine Konsolentiefe von 8 Bit.

TABELLE A-1 PGX32 Konsolenaufösungen

Modus	Auflösung
0	640 × 480 bei 60
1	640 × 480 bei 72
2	640 × 480 bei 75
3	640 × 480 bei 85
4	800 × 600 bei 60
5	800 × 600 bei 72

TABELLE A-1 PGX32 Konsolenauflösungen (Fortsetzung)

Modus	Auflösung
6	800 × 600 bei 75
7	800 × 600 bei 85
8	1024 × 768 bei 60
9	1024 × 768 bei 70
10	1024 × 768 bei 75
11	1024 × 768 bei 77 *
12	1024 × 768 bei 85
13	1024 × 800 bei 85 *
14	1152 × 900 bei 60
15	1152 × 900 bei 66 *
16	1152 × 900 bei 70
17	1152 × 900 bei 75
18	1152 × 900 bei 76 *
19	1152 × 900 bei 85
20	1280 × 800 bei 76 *
21	1280 × 1024 bei 60
22	1280 × 1024 bei 67 *
23	1280 × 1024 bei 75
24	1280 × 1024 bei 76 *
25	1280 × 1024 bei 85
26	1600 × 1200 bei 66 *
27	1600 × 1200 bei 76 *
28	1600 × 1200 bei 60
29	1600 × 1200 bei 65
30	1600 × 1200 bei 70
31	1600 × 1200 bei 75
32	1600 × 1200 bei 85
33	1600 × 1200 bei 76

* Diese Auflösung unterstützt die Composite-Synchronisation.

Hinweis – Eine Beschreibung der `nvedit`-Befehle finden Sie unter “NVRAM mit `nvedit` bearbeiten” auf Seite 32.

Um die Konsolenauflösung auf 1024x768 bei 60Hz und den Video-Modus 8 einzustellen, tippen Sie:

```
ok nvedit
   0: 8 value video-mode
   1: <ctrl-c>
ok nvstore
ok setenv use-nvramrc? true
ok reset
```

Hinweis – Die letzten drei Befehle aktivieren NVRAM. Ohne diese Zeilen werden die mit `nvedit` vorgenommenen Änderungen ignoriert.

Video-Timing-Methode

Wenn bei Ihrer Konfiguration keines der zuvor beschriebenen Verfahren erfolgreich verläuft, können die genauen Zeitsteuerungswerte für eine bestimmte Auflösung angegeben werden. Bei dieser letzten Methode zur Einstellung der Konsolenauflösung wird ebenfalls `nvedit` verwendet. Diese Methode ist komplexer und erfordert die Kenntnis aller Zeitsteuerungsparameter für die gewünschte Auflösung. Deshalb ist sie nur für Bildschirme bestimmt, deren Auflösung mit der Video-Modus-Methode nicht verfügbar gemacht werden kann. Eine Beschreibung der `nvedit`-Befehle finden Sie unter “NVRAM mit `nvedit` bearbeiten” auf Seite 32.

Hinweis – Sie sollten diese Methode *nur* dann anwenden, wenn die zuvor beschriebenen Verfahren erfolglos verlaufen sind.

Beispiel: Einstellung der Konsolenauflösung auf 1280x1024 bei 76Hz:

```
ok nvedit
   0: : video-timing " 1280, 384, 32, 64, \
      1024, 43, 3, 8, 135000000, 0" ;
   1: <ctrl-c>
ok nvstore
ok setenv use-nvramrc? true
ok reset
```

Hinweis – Die Syntax ist sehr wichtig. Die Leerzeichen im Beispiel müssen exakt übernommen werden.

Hinweis – Die letzten drei Befehle aktivieren NVRAM. Ohne diese Zeilen werden die mit `nvedit` vorgenommenen Änderungen ignoriert.

Es folgt eine kurze Erklärung der zehn in diesem Verfahren verwendeten Parameter.

- horizontale Auflösung (in Pixeln)
- Gesamthorizontalaustastung
- horizontale vordere Schwarzscherle
- horizontale Synchronisationsbreite
- vertikale Auflösung (in Zeilen)
- Gesamtvertikalaustastung
- vertikale vordere Schwarzscherle
- vertikale Synchronisationsbreite
- Punkttakt in Hz
- Synchronisationswert:

0 separate Synchronisation
256 Grün-Synchronisation
512 positiver vertikaler Synchronisationsimpuls
1024 positiver horizontaler Synchronisationsimpuls
2048 Composite-Synchronisation

(Um mehr als einen Wert zu wählen, addieren Sie die gewünschten Werte.)

Hinweis – Die für diese Methode erforderlichen Zeitsteuerungsparameter erhalten Sie bei Angabe der Daten Ihres Monitors vom SunService unter 1-800-USA-4SUN.

Fehlersuche

TABELLE A-2 Fehlersuche

Problem	Lösung
Nach Durchführung der in diesem Anhang beschriebenen Methoden zum Konfigurieren der Konsolenauflösung wird die Karte trotzdem auf eine andere als die angegebene Auflösung zurückgesetzt.	Die Boot-Konsolenauflösung wird nach einem Prioritätsschema festgelegt. Die PGX32 Firmware prüft die verschiedenen Methoden in der unten angegebenen Prioritätenreihenfolge. Wenn die Auflösung der aktuellen Methode gefunden werden kann, wird diese verwendet; anderenfalls wird die Prioritätsliste abwärts nach den Auflösungsinformationen durchsucht. Können keine Auflösungsinformationen gefunden werden, wird die Standardauflösung verwendet. Die Methoden zur Einstellung der Auflösung sind mit absteigender Priorität aufgeführt: <ol style="list-style-type: none">1. DDC2B/EDID Auto-detect-Methode2. output-device-Methode3. Video-Timing-Methode4. Video-Modus-Methode5. Standardauflösung für die Karte
Die gewählte Auflösung auf PGX32 ist mit meinem Bildschirm kompatibel, es ist aber trotzdem kein Bild verfügbar.	Für die Unterstützung der Composite-Synchronisation ist bei frühen Versionen der PGX32 Karte ein Adapter erforderlich.
Anwendungen, die mit PHIGS, XGL oder PEX arbeiten bringen das Fenstersystem bei einer PGX32 Grafikkarte manchmal zum Abstürzen.	Das Problem ist nicht auf die PGX32 Grafikkarte zurückzuführen; Fehler in der PEX-Bibliothek sind dafür verantwortlich. Als Abhilfe kann vor der Ausführung von PHIGS-, PEX- oder XGL-Anwendungen die Variable <code>XGLNOPEX</code> gesetzt werden. Zum Setzen der Variable tippen Sie: <pre>% setenv XGLNOPEX TRUE</pre> Um ShowMe TV™ ausführen zu können, sind die XIL-Patches 105361-06, 107013-01 und 105570-03 zu installieren.

NVRAM mit `nvedit` bearbeiten

- **Zum Bearbeiten von NVRAM starten Sie an der Eingabeaufforderung `ok` den `nvedit`-Editor:**

```
ok nvedit
```

Wie Sie den `nvedit`-Editor verwenden, erfahren Sie unter "Video-Timing-Methode" auf Seite 29. Für die Änderung der Variablen in NVRAM müssen einige Tastenfolgen verwendet werden:

TABELLE A-3 NVRAM-Editor

Tastenfolge	Beschreibung
Rücksetztaste	Löscht das Zeichen vor der Einfügemarke
<code>ctrl-l</code>	Führt die aktuellen NVRAM-Werte auf
<code>ctrl-p</code>	Springt zur vorigen Zeile
<code>ctrl-n</code>	Springt zur nächsten Zeile
<code>ctrl-b</code>	Springt zum vorigen Zeichen
<code>ctrl-f</code>	Springt zum nächsten Zeichen
<code>ctrl-u</code>	Löscht bis zum Anfang der Zeile
<code>ctrl-j</code>	Vereint die aktuelle und die nächste Zeile
<code>ctrl-k</code>	Löscht die aktuelle Zeile
<code>ctrl-c</code>	Beendet den <code>nvr</code> am-Editor (zurück zur Eingabeaufforderung <code>ok</code>)

Die Änderungen werden nur dann wirksam, wenn sie mit dem Befehl `nvstore` an der Eingabeaufforderung `ok` gespeichert werden. Wenn die Änderungen gespeichert sind, muß NVRAM aktiviert werden, bevor die Ausführung durch das System erfolgen kann. Hierzu ist die Umgebungsvariable `use-nvramrc?` auf `true` zu setzen.